
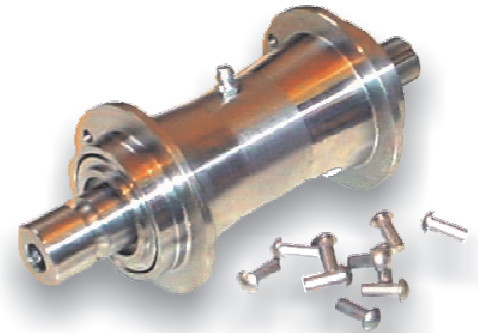


Halbnabenräder 1930-52

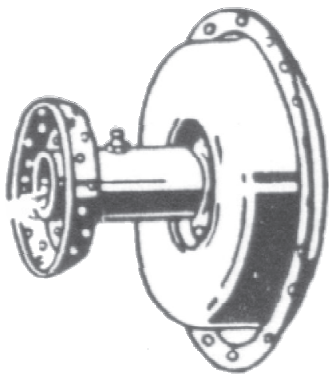

MM0020

Halbnabe 750´er vorn, ab 1930:

Komplette Halbnaben mit Lager. Erhältlich in New Old Stock-, Gebraucht- und Timken-Style-Ausführung mit modernen Kegelrollen-Lagern. Für 750´er Modelle von 1930-52 mit Halbnabe vorn. Die Naben kommen in den Ausführungen "NOS" und "gebraucht" komplett mit angenieteteter Bremsstrommel, bei der Timken-Style Ausführung müssen die Bremsstrommel und der Speichenflansch separat bestellt und angenietet werden.

3906-30N NOS,

3906-30U gebraucht,

MM0020 Timken-Style-Ausführung,

Timken WL Nabe vorn

Komplette vordere Nabe für alle WL / WLA Modelle und frühe Servi Cars. Mit moderner Kegelrollen-Lagertechnik. Die Bremsstrommel und der Speichenflansch der alten Nabe müssen mit den mitgelieferten Niete montiert werden. Bremsstrommel, Speichenflansch und Niete sind aber auch separat erhältlich. Die Timken-Style WL Nabe vorn kommt Komplett mit allen Lagerteilen. MM0020.

Bremsstrommeln, Halbnabe:

4110-30 gebraucht,

4110-30N NOS,

Speichenflansch:

Für die Halbnabe an 750´ern vorn.

3935-30.

Nieten

Diese Niete werden gebraucht, um Bremsstrommeln und den Speichenflansche an den 750´er Halbnaben zu montieren., Stückweise. 0308 Niete.