

MM0801



MM0800

Brems-Kit, vorne, Big Twin, WLC, 1936-48, Servi Car 1941-57

Komplette Bremsen an Springergabeln ab 1936 mit aussenliegenden Rockerplatten. Erhältlich in Schwarz oder Chrom.

MM0800 Brems-Kit, kpl., Schwarz

MM0801 Brems-Kit, kpl., Chrom

Achskits, -Führung und Bremstrommelbolzen müssen separat bestellt werden. Der Kit enthält jeweils alle Kleinteile.


MM0869 Achskit BT/WLC, vorne (3), Chrom

MM0870 Achskit BT/WLC, vorne (3), Zink


4182-36 Achsführung, BT/WLC, vorne

4184-30 Mutter, Achsführung, Zink

4184-30C Mutter, Achsführung, Chrom

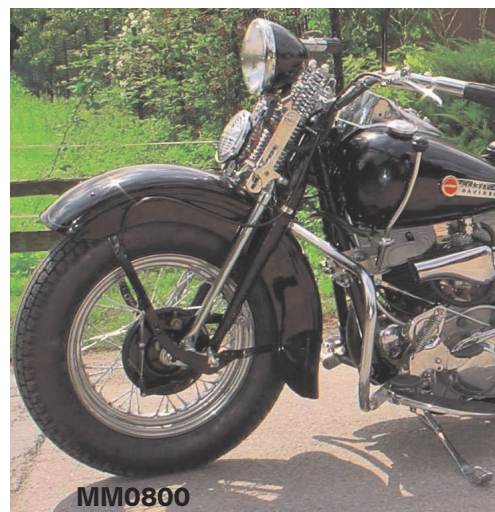

MM0800

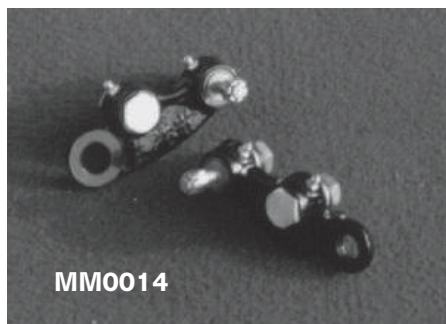

MM0014



MM0900



4026-35C

Rocker-Kit, schwarz, BT, WLC & Servi-Car

Kompletter Kit, bestehend aus Rockerplatten mit Buchsen, Bolzen, Muttern, Sicherungs-Bleche-Set (6). Erhältlich in zwei Ausführungen: die eine ist für den Betrieb mit dem vorderen Hauptständer vorgesehen, die andere Ausführung ist dies nicht. Schwarz.

MM0014 kein Hauptständer, vorne

MM0903 mit Hauptständer, vorne

Rocker-Kit, Chrom, BT, WLC & Servi-Car

Kompletter Kit, bestehend aus Rockerplatten mit Buchsen, Bolzen, Muttern, Sicherungs-Bleche-Set (6).

Erhältlich in zwei Ausführungen: die eine ist für den Betrieb mit dem vorderen Hauptständer vorgesehen, die andere Ausführung ist dies nicht. Vollverchromt.

MM0900 kein Hauptständer, vorne

MM0902 mit Hauptständer, vorne

Bremstrommelschrauben

Komplette Sets, bestehend aus 5 Bolzen. Zur Montage von Bremstrommeln an Sternnaben. Lieferbar in Schwarz, Chrom und Edelstahl als Standardmaß oder als Übermaß, falls die Gewinde in der Trommel ausgerissen sind.

4026-35 Set (5) schwarz

Set(5), Chrom

4026-350S Set (5), Übermaß

4026-350SE Übermaß, einzeln