Solosattel-Montage 1929-84

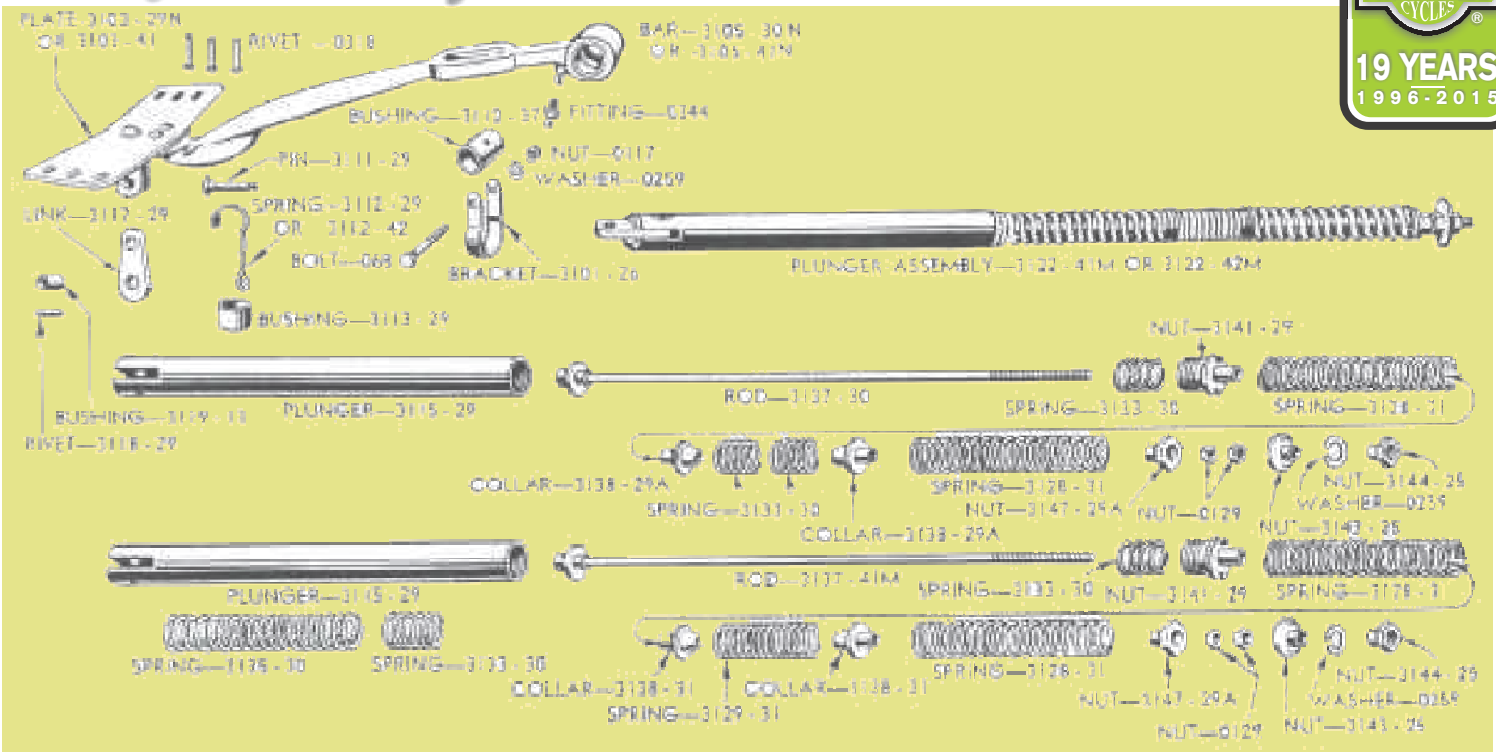

Sattelpfosten und Seatbars, ab 1929

Sattel-Eintauchmechnismus für 750´er WL-Modelle, Big Twins & Servi Car® – Modelle ab 1929. Bei Verwendung von Buddyseats muß zusätzlich der Montage-Kit MM0022 für 750`er WL-Modelle und MM0036 für Big Twin Modelle bestellt werden. Den Sattelpfosten und die Seatbar gibt es wahlweise in Militär (kurzer-) und ziviler (langer-) Ausführung. Der Buddy-Seat benötigt zudem das lange (zivile) Sattelkreuz.

Sattel-T-Stücke (Seatbars)

3105-30N	lang, zivil, schwarz
3105-41N	kurz, Militär,schwarz
3103-29	Platte, Seatbar, einzeln,
0344	Schmiernippel, Sattel-T,

Montage, Seatbar

3101-26	Aufnahme, Seatbar am Rahmen,
068+0117	Halteschraube + Mutter,
3110-37	Buchsen-Set (2), vorne
3111-12	Stift, Sattelpfosten, Keil, NOS
3111-29	Stift, Sattelpfosten
3112-29	Haltefeder, Stift

Sattelpfosten ab 1929

Komplette Sattelpfosten Kits mit allen zur Montage notwendigen Teilen.

750´er WL ab 1929 + BT 1930-36

3121-30	zivil, Zink,
3121-36C	zivil, Chrom,
3122-41M	Army, Zink,

Big Twins 1936-84

3121-36	Zink,
3121-36BC	Chrom,

Ersatzteile, Sattelpfosten

Buchse, Sattepfosten im Rahmen

3113-29	alle 750`er WL + BT 1930-36,
3113-36	BT 1936-84,

Pfostenrohr, oben

3115-29	Zink, 750´er, BT 1930-36,
3115-29C	Chrom, 750´er, BT 30-36,
3115-36	Zink, Big Twin ab 1936,
3115-36C	Chrom, Big Twin, ab1936,
3117-29	Anschlußstück, Pfosten,

Federn & Führungsstangen

3128-29	Sattelfedern-Set, unten,(3)
3128-31A	Sattelfedern-Set, kpl.,(6)
3133-30	Sattelfedern-Set, oben,(3)
3137-30	Führungsstange, lang, Zivil
3137-41M	Führungsstange, kurz, Army,
3138-31	Federführung
3144-25	Sicherungsmutter, Stange,
3147-29A	Sicherungsmuttern-Set, Führungsstange, unten, Kpl.,

Tel. 02384-9200-76 | Fax 02384-9200-69
www.mm-cycle.com | info@mm-cycle.com

mm-cycle
GOOD SERVICE SINCE 1996
Copyright Milwaukee-Motorcycles e.K.© 1996-2015

Twietenweg 6 59514 Welver Deutschland